DL8272(A)款规格

一、功能简介

- 4位 LED 显示。
- 时钟功能:显示时、分,并可实现 12/24 小时制转换。
- 日期功能:显示"月"、"日"、"年"(从 2000 年至 2099 年)。
- 闹钟功能:设置每日闹铃。
- 温度功能:可显示华氏或摄氏温度,并且进行切换。正常测量范围 0°-50°(32°F-122°F)。
- 模式选择: 通过按 UP 键切换 dP-1, dP-2, dP-3 三种模式。
- 省电功能:通过按 DOWN 键选择是否开启省电功能(开启显示 oNSd,关闭显示--Sd)
- 声控功能:开启省电功能后,拍手掌或者发出较大的声音可以开启 LED 显示屏。
- 声控半亮/全亮功能:通过 OPTION 选择 LED 屏幕亮度声控时有无半亮。
- 自动半亮功能:通过 OPTION 选择 LED 屏幕亮度在 18:00-7:00 是否自动半亮。
- 外电断电保护功能。
- 工作电压: 5.0V,交直流均可供电;(后备电池可用 3.0V)。
- 按键均有键音。
- Option 选项。
- IC 工作温度 0°~50°C。

二、 LED 全屏显示

A款LED:



三、按键格式

采用 3 个按键和一个声控:



四、 基本操作

- 1. 先接外电再接备用电池, LED 显示屏从 0000 到 9999 快速变化, 之后全显并伴随着"嘀"一声进入正常时钟模式,默认 12 小时制的 AM12:00
- 2. 先接备用电池再接外电,"嘀"一声直接进入正常时钟模式,默认 12 小时制的 AM12:00。
- 3. 在正常时钟模式,按 SET 键按以下列顺序进入其相应功能模式:

- 4. 在各模式(除温度外)长按 SET 键约 2 秒进入设置状态,通过 UP/DOWN 键调整各设置值,一直按住 UP/DOWN 键数值加速递增/递减。
- 5. 在时间、日期和温度状态,按 UP 键进行 dP-1, dP-2, dP-3 三种模式转换:

dP-1 模式: LED 屏幕自动进行时间、日期、温度的转换,时间显示 10 秒,日期和温度显示 3 秒; 并且在设置完成后直接返回到时间模式。

dP-2 模式:默认显示时间,之后切换到什么模式,就一直显示该模式,设置完成后退出到该模式且一直显示。

dP-3 模式:默认显示时间,并且在各模式设置完成后,先退出到该模式状态,15s 后返回到时间状态。

- 6. 按 DOWN 键(非设置状态和响闹状态)选择是否开启省电功能(开启显示 oNSd,关闭显示--Sd)。
- 7. 可以显示实时温度,按住 DOWN 键 2 秒进行 C/F 转换
- 8. 省电功能:在开启省电功能后(非设置状态和不响闹情况),dP-1 模式无按键时 LED 显示屏进行 2 轮或 1 轮(Option 选择)时间、日期、温度的转换后自动关闭,进入省电状态;dP-2/dP-3 模式无按键 30 秒显示屏关闭,进入省电,但系统仍保持正常计时。
- 9. 声控功能(已经开启省电功能): 在省电状态,拍手掌或发出较大声音都能开启 LED 显示屏。
- 10. 通过(OPTION)选择 LED 屏幕亮度有无声控半亮,有无自动半亮。
- 11.OPTION 选择自动半亮, LED 屏幕亮度在 18:00 时自动半亮, 在 7:00 时自动全亮。
- 12.外电断电保护功能。

详细操作说明:

1.正常时间模式

- 1. 先接外电再接备用电池, LED 显示屏从 0000 到 9999 快速变化, 之后全显 8888 并伴随着"嘀" 一声进入正常时钟模式, 默认 12 小时制的 AM12:00。
- 2. 先接备用电池再接外电,"嘀"一声直接进入正常时钟模式,默认 12 小时制的 AM12:00。
- 在正常时钟模式,按 SET 键以下列顺序进入其相应功能模式:

● 在正常时钟模式,长按 SET 键约 2 秒进入时间设置,并按下列顺序通过 UP/DOWN 键配合完成 其设置,按住则快速递增/递减。

- 切换至 12 小时制下午 PM 标志的点会点亮。
- 设置范围: 时为 1~12 或 0~23、分为 00~59。
- 改变小时,秒不清零,改变分钟,秒清零。
- 在设置状态,无按键 15 秒退出设置状态,并显示当前所设置的时间。
- 在正常时间模式(非设置状态且开启省电功能),无按键 30 秒进入省电状态,时间保持正常计时。

2.日期模式

在正常时间状态,按 SET 键进入日期模式,默认显示 2016 年 1 月 1 日。

● 在日期模式,长按 SET 键约 2 秒进入日期设置,并按下列顺序通过 UP/DOWN 键配合完成其设置,按住则快速递增/递减。

- 设置范围: 月为 1~12、日为 1~31、年为 2000~2099。
- 在设置状态,无按键 15 秒自动退出设置状态,dP-1 直接返回到时间模式;dP-2 一直显示所设置的日期,dP-3 先返回至日期模式,15 秒后返回时间模式。
- 在正常日期模式(非设置状态且已经开启省电功能),无按键 30 秒进入省电状态,系统保持正常 计时。

3.闹钟设置

正常时间模式,按 SET 键两次之后依次进入闹铃 1、闹铃 2、闹铃 3 模式。

● 在各闹铃模式,默认显示--A1(2/3),按 UP 键开启闹钟,此时显示 oNA1(2/3),之后自动跳转到闹铃时间状态,同时开启闹铃标志。长按 SET 键约 2 秒进入闹铃设置,并按下列顺序通过 UP/DOWN 键配合完成其设置,按住则快速递增/递减。

- 设置范围: 时为 1~12 或 0~23、分为 00~59。
- 在设置状态,无按键 15 秒退出设置状态,dP-1 直接返回到时间模式;dP-2 一直显示所设置的闹铃时间;dP-3 先返回至闹铃模式,15 秒后返回时间模式。
- 当任意闹铃到点时,自动返回到该闹铃模式,并发出"滴滴滴滴"的响闹声,同时闹铃标志闪烁, 此时按任意键停止响闹,如无按键操作响闹1分钟停止响闹,但是闹铃标志不会消失。
- 当闹铃停止响闹,dP-1 模式 2s 自动返回到时间模式,dP-2 一直显示闹铃,dP-3 显示闹铃状态, 15s 后返回到时间状态。
- 在设置状态,闹铃到点不响闹。
- 在闹铃模式(非设置状态和非响闹情况下),无按键 30 秒进入省电状态,并保持正常的计时。

4.温度显示

- 上电自动检测当前的环境温度,正常测量范围 0℃-50℃(32°F-122°F)。
- 温度低于 0℃显示 0℃,高于 50℃显示 50℃。无阻值时显示 0℃。
- 每 60 秒测一次温,长按 DOWN 键 2 秒 (非设置和响闹状态)进行摄氏 / 华氏温度间的相互转化。
- dP-1 模式下,自动切换显示温度 3 秒。
- dP-2/dP-3 模式下,按 SET 键切换显示温度。

5.省电功能

- 上电默认关闭省电 (--Sd),按 DOWN 键(非设置状态和不响闹情况)开启(onSd)/关闭(--Sd)省电模式。
- 任何模式下(非响闹和非设置状态),开启省电(onSd)无按键 30 秒 LED 显示屏自动关闭,进入省电模式,但系统仍保持正常计时和温度,并保存之前的设置。
- 当闹铃到点响闹,自动开启 LED 显示屏。
- 只要把模式调到 dp-2,在省电状态下,当开启 LED 屏时,显示该模式。

6.声控功能

- 在省电模式,拍手掌或发出较大声音都能开启 LED 显示屏约 30 秒。
- 声控开启 LED 屏幕,显示进入省电前模式。
- 通过 OPTION 选择,声控可以调节屏幕亮度,分为全亮和半亮。
- 声控不影响测温。

7.Option 选项

- Option1:open Alarm 模式显示有标志点 close Alarm 模式显示无标志点
- Option2:open 声控没有半亮功能 close 声控有半亮功能
- Option3:open 18:00-07:00 亮度可以自动减半 close 18:00-07:00 亮度不可以自动减半
- Option4:open 声控半亮 8 秒一次间隔 close 无声控半亮 8 秒一次间隔

Option4 close 时,在开启声控半亮功能情况下,无论省电 onsd 开启还是--sd 关闭,声控半亮都有作用。Option4 open 时,在开启声控半亮功能情况下,只有省电 onsd 开启半亮功能才起作用,--sd 关闭时无半亮功能(onsd 且有半亮功能时,声控 8 秒一次间隔,在 8 秒内声控不起作用)。

8.外电断电保护

- 任何状态下,如果突然断电,系统会启用备用电池保持正常的计时。
- 备用电池计时中无法使用任何的功能。

DL8272 (B)款规格

一、功能简介

- 8位 LED 显示。
- 时钟功能:显示时、分,并可实现 12/24 小时制转换。
- 日期功能:显示"月"、"日"、"年"(从 2000 年至 2099 年)。
- 闹钟功能:设置每日闹铃。
- 温度功能:可显示华氏或摄氏温度,并且进行切换。正常测量范围 0°-50°(32°F-122°F)。
- 模式选择:通过按 UP 键切换 dP-1, dP-2, dP-3 三种模式。
- 省电功能:通过按 DOWN 键选择是否开启省电功能(开启显示 oNSd,关闭显示--Sd)
- 声控功能:开启省电功能后,拍手掌或者发出较大的声音可以开启 LED 显示屏。
- 外电断电保护功能:拔掉外电,LED显示屏无任何显示且按任意键无效。
- 声控半亮/全亮功能:通过 OPTION 选择 LED 屏幕亮度声控时有无半亮。
- 自动半亮功能:通过 OPTION 选择 LED 屏幕亮度在 18:00-7:00 是否自动半亮。
- 工作电压: 5.0V, 交直流均可供电: (后备电池可用 3.0V)。
- 按键均有键音。
- Option 选项。
- IC 工作温度 0°~50°C。

二、 LED 全屏显示





三、按键格式

采用 3 个按键和一个声控:



四、 基本操作

- 1.先接外电再接备用电池, LED 显示屏从 00000000 到 99999999 快速变化, 之后全显并伴随着"嘀"一声进入正常时钟模式, 默认 12 小时制的 AM12:00, 同屏显示温度。
- 2. 先接备用电池再接外电,"嘀"一声进入正常时钟模式,默认 12 小时制的 AM12:00,同屏显示温度。
- 3.在正常时钟模式,按 SET 键按以下列顺序进入其相应功能模式:

时钟模式 → 日期模式 → 闹钟一 → 闹钟二 → 闹钟三 ↑ |

- 4.在各模式(除温度外)长按 SET 键约 2 秒进入设置状态,通过 UP/DOWN 键调整各设置值,一直按 住 UP/DOWN 键数值加速递增/递减。
- 5.在时间、日期状态,按 UP 键进行 dP-1, dP-2, dP-3 三种模式转换:
 - dP-1 模式: LED 屏幕自动进行时间、日期的循环转换,时间显示 10 秒,同屏显示温度,日期(年月日)显示 5 秒;并且在设置完成后直接返回到时间模式。
 - dP-2 模式:默认显示时间,之后切换到什么模式,就一直显示该模式;设置完成后退出到该模式且 一直显示,同屏显示温度且长亮。
 - dP-3 模式:默认显示时间,并且在各模式设置完成后,先退出到该模式状态,15s 后返回到时间状态,同屏显示温度且长亮。
- 6.按 DOWN 键(非设置状态和响闹状态)选择是否开启省电功能(开启显示 oNSd,关闭显示--Sd)。7.可以显示实时温度,按住 DOWN 键 2 秒进行 C/F 转换。
- 8.省电功能:在开启省电功能后(非设置状态和不响闹情况),dP-1 模式无按键时 LED 显示屏进行 2 轮时间、日期、温度的转换后自动关闭,进入省电状态;dP-2/dP-3 模式无按键 30 秒,显示屏关闭,进入省电,但系统仍保持正常计时
- 9. 声控功能(已经开启省电功能): 在省电状态,拍手掌或发出较大声音都能开启 LED 显示屏。
- 10.OPTION 选择自动半亮,LED 屏幕亮度在 18:00 时自动半亮,在 07:00 时自动全亮。
- 11.外电断电保护功能。

详细操作说明:

1.正常时间模式

- 1.先接外电再接备用电池, LED 显示屏从 00000000 到 99999999 快速变化, 之后全显并伴随着"嘀"一声进入正常时钟模式, 默认 12 小时制的 12:00。
- 2.先接备用电池再接外电,"嘀"一声进入正常时钟模式,默认 12 小时制的 12:00。
- 在正常时钟模式,按 SET 键以下列顺序进入其相应功能模式:

时钟模式 → 日期模式 → 闹钟一 → 闹钟二 → 闹钟三 <u></u>

● 在正常时钟模式,长按 SET 键约 2 秒进入时间设置,并按下列顺序通过 UP/DOWN 键配合完成 其设置,按住则快速递增/递减。

12/24 小时转换 → 时 → 分 → 退出

● 切换至 12 制下午 PM 标志的点会点亮。

- 设置范围: 时为 1~12 或 0~23、分为 00~59。
- 改变小时,秒不清零,改变分钟,秒清零。
- 在设置状态,无按键 15 秒退出设置状态,并显示当前所设置的时间。
- 在正常时间模式(非设置状态且开启省电功能),无按键 30 秒进入省电状态,时间保持正常计时。

2.日期模式

在正常时间状态,按 SET 键进入日期模式,默认显示 2016 年 1 月 1 日。

● 在日期模式,长按 SET 键约 2 秒进入日期设置,并按下列顺序通过 UP/DOWN 键配合完成其设置,按住则快速递增/递减。

- 设置范围: 月为 1~12、日为 1~31、年为 2000~2099。
- 日期全屏模式显示:年月日,月与日之间有一点,如:2016 12.30
- 在设置状态,无按键 15 秒自动退出设置状态,dP-1 直接返回到时间模式;dP-2 一直显示所设置的日期,dP-3 先返回至日期模式,15 秒后返回时间模式。
- 在正常日期模式(非设置状态且已经开启省电功能),无按键 30 秒进入省电状态,系统保持正常 计时。

3.闹钟设置

正常时间模式,按 SET 键两次之后依次进入闹铃 1、闹铃 2、闹铃 3 模式。

● 在各闹铃模式,默认显示--A1(2/3),按 UP 键开启闹钟,此时显示 oNA1(2/3),同时开启闹铃标志,之后自动跳转到闹铃时间状态。长按 SET 键约 2 秒进入闹铃设置,并按下列顺序通过 UP/DOWN 键配合完成其设置,按住则快速递增/递减。

- 设置范围:时为 1~12 或 0~23、分为 00~59。
- 在设置状态,无按键 15 秒退出设置状态,dP-1 直接返回到时间模式;dP-2 一直显示所设置的闹铃时间;dP-3 先返回至闹铃模式,15 秒后返回时间模式。
- 当任意闹铃到点时,自动返回到该闹铃模式,并发出"滴滴滴滴"的响闹声,同时闹铃标志闪烁 (通过 Option 选项),此时按任意键(除开声控键)停止响闹,如无按键操作响闹 1 分钟停止响闹,但是闹铃标志不会消失。
- 当闹铃停止响闹,dP-1 模式 2s 自动返回到时间模式,dP-2 一直显示闹铃,dP-3 显示闹铃状态, 15s 后返回到时间状态。
- 在设置状态,闹铃到点不响闹。
- 在闹铃模式(非设置状态和非响闹情况下),无按键 30 秒进入省电状态,并保持正常的计时。

4.温度显示

- 上电自动检测当前的环境温度,正常测量范围 0℃-50℃(32°F-122°F)。
- 温度低于 0℃显示 0℃,高于 50℃显示 50℃。无阻值时显示 0℃
- 摄氏度符号小写。

● 每 60 秒测一次温,长按 DOWN 键 2 秒 (非设置和响闹状态)进行摄氏 / 华氏温度间的相互转化。

5.省电功能

- 上电默认关闭省电(--Sd),按 DOWN 键(非设置状态和不响闹情况)开启(oNSd)/关闭(--Sd) 省电模式。
- 任何模式下(非响闹和非设置状态),开启省电(oNSd)无按键 30 秒 LED 显示屏自动关闭,进入省电模式,但系统仍保持正常计时和温度,并保存之前的设置。
- 当闹铃到点响闹,自动开启 LED 显示屏。
- 只要把模式调到 dp-2,在省电状态下,当开启 LED 屏时,显示该模式(时间/日期/闹钟).

6.声控功能

- 在省电模式,拍手掌或发出较大声音都能开启 LED 显示屏约 30 秒。
- 声控开启 LED 屏幕,显示进入省电前的模式、同屏显示温度。
- 声控不影响测温。
- 在 LED 屏幕亮时,声控可以调节屏幕亮度,分为全亮和半亮。

7.Option 选项

- Option1:open Alarm 模式显示有标志点 close Alarm 模式显示无标志点
- Option2:open 声控没有半亮功能 close 声控有半亮功能
- Option3:open 18:00-07:00 亮度可以自动减半 close 18:00-07:00 亮度不可以自动减半
- Option4:open 声控半亮 8 秒一次间隔 close 无声控半亮 8 秒一次间隔 Option4 close 时,在开启声控半亮功能情况下,无论省电 onsd 开启还是--sd 关闭,声控半亮都有作用。Option4 open 时,在开启声控半亮功能情况下,只有省电 onsd 开启半亮功能才起作用,--sd 关闭时无半亮功能(onsd 且有半亮功能时,声控 8 秒一次间隔,在 8 秒内声控不起作用)

8.外电断电保护

- 任何状态下,如果突然断电,系统会启用备用电池保持正常的计时。
- 备用电池计时中无法使用任何的功能。

DL8272(c) 款规格

一、功能简介

- 10 位 LED 显示。
- 时钟功能:显示时、分,并可实现 12/24 小时制转换。
- 日期功能:显示"月"、"日"、"年"(从 2000 年至 2099 年)。
- 闹钟功能:设置每日闹铃。
- 温湿度功能:显示温湿度,温度范围 0℃~50℃(32°F-122°F)。
- 模式选择:通过按 UP 键切换 dP-1, dP-2, dP-3 三种模式。
- 省电功能:通过按 DOWN 键选择是否开启省电功能(开启显示 oNSd,关闭显示--Sd)
- 声控功能:开启省电功能后,拍手掌或者发出较大的声音可以开启 LED 显示屏。
- 外电断电保护功能: 拔掉外电, LED 显示屏无任何显示且按任意键无效。
- 声控半亮/全亮功能:通过 OPTION 选择 LED 屏幕亮度声控时有无半亮。
- 自动半亮功能:通过 OPTION 选择 LED 屏幕亮度在 18:00-7:00 是否自动半亮。
- 工作电压: 5.0V,交直流均可供电;(后备电池可用 3.0V)。
- 按键均有键音。
- Option 选项。
- IC 工作温度 0℃~50℃。

三、 LED 全屏显示



三、按键格式

采用3个按键和一个声控:



五、 基本操作

- 1.先接外电再接备用电池, LED 显示屏从 0000000000 到 999999999 快速变化, 之后全显并伴随着"嘀"一声进入正常时钟模式, 默认 12 小时制的 AM12:00, 同屏显示温度湿度。
- 2. 先接备用电池再接外电,"嘀"一声进入正常时钟模式,默认 12 小时制的 AM12:00,同屏显示温度。
- 3.在正常时钟模式,按 SET 键按以下列顺序进入其相应功能模式:

时钟模式 → 日期模式 → 闹钟一 → 闹钟二 → 闹钟三 ↑ |

- 4.在各模式(除温度外)长按 SET 键约 2 秒进入设置状态,通过 UP/DOWN 键调整各设置值,一直按 住 UP/DOWN 键数值加速递增/递减。
- 5.在时间、日期状态,按 UP 键进行 dP-1, dP-2, dP-3 三种模式转换:
 - dP-1 模式: LED 屏幕自动进行时间、日期的循环转换,时间显示 10 秒,同屏显示温度,日期(年月日)显示 5 秒;并且在设置完成后直接返回到时间模式。
 - dP-2 模式:默认显示时间,之后切换到什么模式,就一直显示该模式;设置完成后退出到该模式且 一直显示,同屏显示温度且长亮。
 - dP-3 模式:默认显示时间,并且在各模式设置完成后,先退出到该模式状态,15s 后返回到时间状态,同屏显示温度且长亮。
- 6.按 DOWN 键(非设置状态和响闹状态)选择是否开启省电功能(开启显示 oNSd,关闭显示--Sd)。 12.可以显示实时温度,按住 DOWN 键 2 秒进行 C/F 转换。
- 13.省电功能:在开启省电功能后(非设置状态和不响闹情况),dP-1 模式无按键时 LED 显示屏进行 2 轮时间、日期、温度的转换后自动关闭,进入省电状态;dP-2/dP-3 模式无按键 30 秒,显示屏关闭,进入省电,但系统仍保持正常计时
- 14. 声控功能(已经开启省电功能):在省电状态,拍手掌或发出较大声音都能开启 LED 显示屏。
- 15.OPTION 选择自动半亮,LED 屏幕亮度在 18:00 时自动半亮,在 07:00 时自动全亮。
- 16.外电断电保护功能。

详细操作说明:

1.正常时间模式

- 1.先接外电再接备用电池, LED 显示屏从 00000000 到 99999999 快速变化, 之后全显并伴随着"嘀"一声进入正常时钟模式, 默认 12 小时制的 12:00。
- 2.先接备用电池再接外电,"嘀"一声进入正常时钟模式,默认 12 小时制的 12:00。
- 在正常时钟模式,按 SET 键以下列顺序进入其相应功能模式:

时钟模式 → 日期模式 → 闹钟一 → 闹钟二 → 闹钟三 ↑ |

● 在正常时钟模式,长按 SET 键约 2 秒进入时间设置,并按下列顺序通过 UP/DOWN 键配合完成 其设置,按住则快速递增/递减。

12/24 小时转换 → 时 → 分 → 退出 ↑

● 切换至 12 制下午 PM 标志的点会点亮。

- 设置范围: 时为 1~12 或 0~23、分为 00~59。
- 改变小时,秒不清零,改变分钟,秒清零。
- 在设置状态,无按键 15 秒退出设置状态,并显示当前所设置的时间。
- 在正常时间模式(非设置状态且开启省电功能),无按键 30 秒进入省电状态,时间保持正常计时。

2.日期模式

在正常时间状态,按 SET 键进入日期模式,默认显示 2016 年 1 月 1 日。

● 在日期模式,长按 SET 键约 2 秒进入日期设置,并按下列顺序通过 UP/DOWN 键配合完成其设置,按住则快速递增/递减。

- 设置范围: 月为 1~12、日为 1~31、年为 2000~2099。
- 日期全屏模式显示: 年月日, 月与日之间有一点, 如: 2016 12.30
- 在设置状态,无按键 15 秒自动退出设置状态,dP-1 直接返回到时间模式;dP-2 一直显示所设置的日期,dP-3 先返回至日期模式,15 秒后返回时间模式。
- 在正常日期模式(非设置状态且已经开启省电功能),无按键 30 秒进入省电状态,系统保持正常 计时。

3.闹钟设置

正常时间模式,按 SET 键两次之后依次进入闹铃 1、闹铃 2、闹铃 3 模式。

● 在各闹铃模式,默认显示--A1(2/3),按 UP 键开启闹钟,此时显示 oNA1(2/3),同时开启闹铃标志,之后自动跳转到闹铃时间状态。长按 SET 键约 2 秒进入闹铃设置,并按下列顺序通过 UP/DOWN 键配合完成其设置,按住则快速递增/递减。

- 设置范围:时为 1~12 或 0~23、分为 00~59。
- 在设置状态,无按键 15 秒退出设置状态,dP-1 直接返回到时间模式;dP-2 一直显示所设置的闹铃时间;dP-3 先返回至闹铃模式,15 秒后返回时间模式。
- 当任意闹铃到点时,自动返回到该闹铃模式,并发出"滴滴滴滴"的响闹声,同时闹铃标志闪烁 (通过 Option 选项),此时按任意键(除开声控键)停止响闹,如无按键操作响闹 1 分钟停止响 闹,但是闹铃标志不会消失。
- 当闹铃停止响闹,dP-1 模式 2s 自动返回到时间模式,dP-2 一直显示闹铃,dP-3 显示闹铃状态, 15s 后返回到时间状态。
- 在设置状态,闹铃到点不响闹。
- 在闹铃模式(非设置状态和非响闹情况下),无按键 30 秒进入省电状态,并保持正常的计时。

4.温湿度显示

- 上电自动检测当前的环境温度,正常测量范围 0℃-50℃(32°F-122°F)。
- 温度低于 0℃显示 0℃,高于 50℃显示 50℃。无阻值时显示 0℃。
- 摄氏度符号小写。

- 湿度范围 20%~95%。
- 每 60 秒测一次温,长按 DOWN 键 2 秒 (非设置和响闹状态)进行摄氏 / 华氏温度间的相互转化。

5.省电功能

- 上电默认关闭省电 (--Sd),按 DOWN 键(非设置状态和不响闹情况)开启(oNSd)/关闭(--Sd)省电模式。
- 任何模式下(非响闹和非设置状态),开启省电(oNSd)无按键 30 秒 LED 显示屏自动关闭,进入省电模式,但系统仍保持正常计时和温度,并保存之前的设置。
- 当闹铃到点响闹,自动开启 LED 显示屏。
- 只要把模式调到 dp-2,在省电状态下,当开启 LED 屏时,显示该模式(时间/日期/闹钟).

6.声控功能

- 在省电模式,拍手掌或发出较大声音都能开启 LED 显示屏约 30 秒。
- 声控开启 LED 屏幕,显示进入省电前的模式、同屏显示温度。
- 声控不影响测温。
- 在 LED 屏幕亮时,声控可以调节屏幕亮度,分为全亮和半亮。

7.Option 选项

- Option1:open Alarm 模式显示有标志点 close Alarm 模式显示无标志点
- Option2:open 声控没有半亮功能 close 声控有半亮功能
- Option3:open 18:00-07:00 亮度可以自动减半 close 18:00-07:00 亮度不可以自动减半
- Option4:open 声控半亮 8 秒一次间隔 close 无声控半亮 8 秒一次间隔 Option4 close 时,在开启声控半亮功能情况下,无论省电 oNSd 开启还是--Sd 关闭,声控半亮都有作用。Option4 open 时,在开启声控半亮功能情况下,只有省电 oNSd 开启半亮功能才起作用,--sd 关闭时无半亮功能(oNSd 且有半亮功能时,声控 8 秒一次间隔,在 8 秒内声控不起作用)

8.外电断电保护


- 任何状态下,如果突然断电,系统会启用备用电池保持正常的计时。
- 备用电池计时中无法使用任何的功能。

附件: IC 脚位图,原理图,温度传感器参数表


Bonding Diagram(OTP 与 MASK 脚位一致)

• Die Size: 1300.00*1700.00 um^2 (include scribe line)

Substrate connect to GND

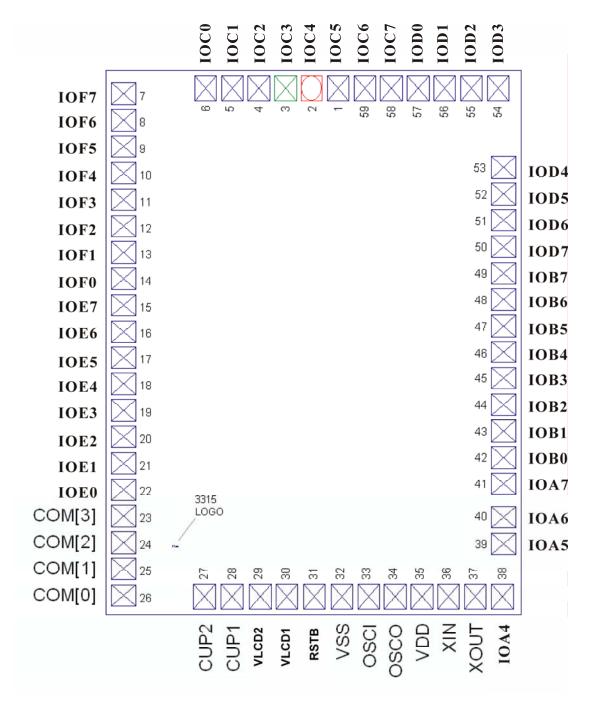

■ 注: 采用 OTP 芯片做样机制作 PCB 时,请将如下烧碌脚 RSTB, VSS, VDD, XOUT, IOA5, IOA6 共 6 根脚预留出来,以便烧碌程序用。

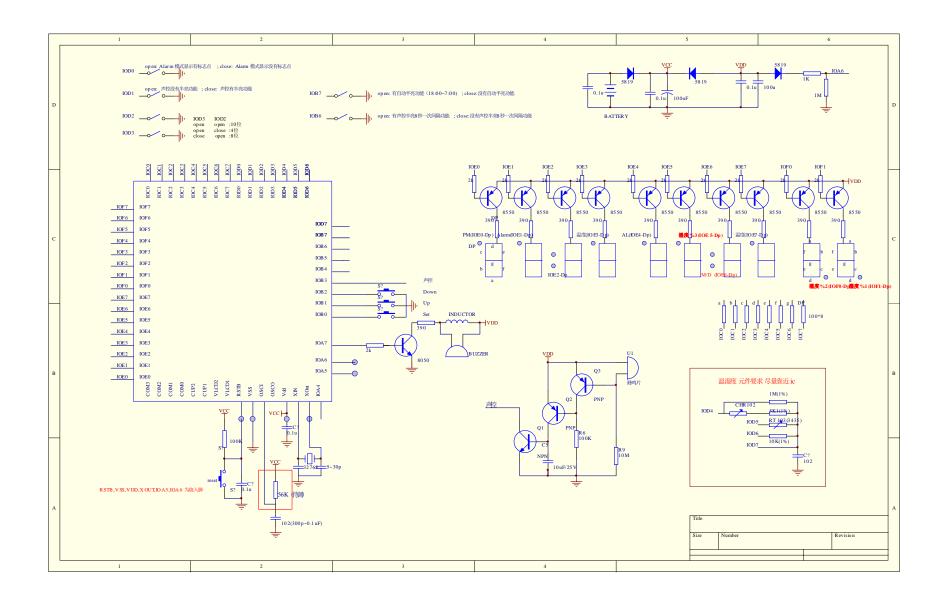

103H-AT-2-3435G

Temperature	Minimum	Center	Maximum	Resistance	Tolerance	Temperatur	e Tolerance
°C	(KOhm)	(KOhm)	(K Ohm)	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
-40	177.554	188.500	199.941	5.81	6.07	1.07	1.12
-39	168.304	178.583	189.320	5.76	6.01	1.07	1.11
-38	159.586	169.242	179.321	5.71	5.96	1.06	1.11
-37	151.368	160.441	169.904	5.56	5.90	1.06	1.11
-36	143.617	152.145	161.034	5.60	5.84	1.06	1.10
-35	136.306	144.324	152.675	5.56	5.79	1.05	1.10
-34	129.407	136.947	144.796	5.51	5.73	1.05	1.09
-33	122.895	129.988	137.366	5.46	5.68	1.05	1.09
-32	116.746	123.420	130.357	5.41	5.62	1.04	1.09
-31	110.938	117.219	123.745	5.36	5.57	1.04	1.08
-30	105.451	111.364	117.503	5.31	5.51	1.04	1.08
-29	100.265	105.833	111.611	5.26	5.46	1.03	1.07
-28	95.362	100.607	106.046	5.21	5.41	1.03	1.07
-27	90.725	95.668	100.788	5.17	5.35	1.03	1.07
-26	86,340	90.997	95.820	5.12	5.30	1.02	1.06
-25	82.189	86.580	91.123	5.07	5.25	1.02	1.06
-24	78.261	82.401	86.682	5.02	5.20	1.02	1.05
-23	74.542	78.447	82.482	4.98	5.14	1.01	1.05
-22	71.020	74.703	78.507	4.93	5.09	1.01	1.04
-21	67.683	71.159	74.746	4.88	5.04	1.01	1.04
-20	64.520	67.801	71.185	4.84	4.99	1.00	1.03
-19	61.523	64.620	67.813	4.79	4.94	1.00	1.03
-18	58.681	61.606	64.618	4.75	4.89	1.00	1.03
-17	55.986	58.748	61.592	4.70	4.84	0.99	1.02
-16	53.428	56.038	58.723	4.66	4.79	0.99	1.02
-15	51.002	53.468	56.003	4.61	4.74	0.98	1.01
-14	48.698	51.029	53.424	4.57	4.69	0.98	1.01
-13	46.511	48.715	50.977	4.52	4.64	0.98	1.00
-12	44.434	46.518	48.656	4.48	4.60	0.97	1.00
-11	42.461	44.432	46.452	4.44	4.55	0.97	0.99
-10	40.585	42.450	44.360	4.39	4.50	0.96	0.99
-9	38.803	40.567	42.374	4.35	4.45	0.96	0.98
-8	37.108	38.778	40.487	4.31	4.41	0.96	0.98
-7	35.497	37.077	38.693	4.26	4.36	0.95	0.97
-6	33.964	35.460	36.989	4.22	4.31	0.95	0.97
-5	32.505	33.922	35.369	4.18	4.27	0.94	0.96
-4	31.117	32.459	33.829	4.14	4.22	0.94	0.96
-3	29.795	31.067	32.363	4.09	4.17	0.94	0.95
-2	28.536	29.741	30.969	4.05	4.13	0.93	0.95
-1	27.338	28.480	29.643	4.01	4.08	0.93	0.94
0	26.195	27.278	28.380	3.97	4.04	0.92	0.94
1	25.107	26.133	27.177	3.93	3.99	0.92	0.93
2	24.070	25.043	26.032	3.89	3.95	0.91	0.93
3	23.080	24.004	24.941	3.85	3.91	0.91	0.92
4	22.137	23.013	23.902	3.81	3.86	0.90	0.92
5	21.237	22.068	22.911	3.76	3.82	0.90	0.91
6	20.379	21.167	21.966	3.72	3.78	0.90	0.91
7	19.559	20.308	21.066	3.68	3.73	0.89	0.90
8	18.777	19.488	20.207	3.65	3.69	0.89	0.90
9	18.030	18.706	19.387	3.61	3.65	0.88	0.89
10	17.317	17.958	18.605	3.57	3.60	0.88	0.89

R - 10K Ohm ± 3% (at 25°C) B (25 / 85°C) - 3435K ± 2%

103H-AT-2-3435G

Temperature	Minimum	Center	Maximum	Resistance	Tolerance	Temperatur	e Tolerance
°C	(KOhm)	(K Ohm)	(K.Ohm)	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
10	17.317	17.958	18.605	3.57	3.60	0.88	0.89
11	16.636	17.244	17.859	3.53	3.56	0.87	0.88
12	15.985	16.563	17.146	3.49	3.52	0.87	0.88
13	15,363	15.912	16.465	3.45	3.48	0.86	0.87
14	14.768	15.290	15.815	3.41	3.44	0.86	0.86
15	14.200	14.695	15.194	3.37	3.40	0.85	0.86
16	13.656	14.127	14.601	3.33	3.36	0.85	0.85
17	13.136	13.583	14.034	3.30	3.32	0.84	0.85
18	12.638	13.064	13.492	3.26	3.28	0.84	0.84
19	12.162	12.566	12.973	3.22	3.24	0.83	0.84
20	11.706	12.091	12.477	3.18	3.20	0.83	0.83
21	11.269	11.635	12.003	3.15	3.16	0.82	0.82
22	10.851	11.200	11.549	3.11	3.12	0.82	0.82
23	10.451	10.782	11.114	3.07	3.08	0.82	0.82
24	10.067	10.383	10.698	3.04	3.04	0.81	0.81
25	9.700	10.000	10.300	3.00	3.00	0.80	0.80
26	9.341	9.633	9.926	3.04	3.04	0.81	0.81
27	8.997	9.282	9.567	3.07	3.08	0.83	0.83
28	8.667	8.945	9.224	3.11	3.11	0.84	0.84
29	8.351	8.622	8.894	3.14	3.15	0.86	0.86
30	8.048	8.313	8.578	3.18	3.19	0.87	0.87
31	7.758	8.016	8.274	3.21	3.23	0.89	0.89
32	7.480	7.731	7.983	3.25	3.27	0.90	0.90
33	7.213	7.458	7.704	3.28	3.30	0.91	0.92
34	6.957	7.195	7.436	3.32	3.34	0.93	0.93
35	6.711	6.944	7.178	3.35	3.38	0.94	0.95
36	6.476	6.702	6.931	3.39	3.41	0.96	0.97
37	6.249	6.470	6.693	3.42	3.45	0.97	0.98
38	6.031	6.247	6.465	3.46	3.49	0.99	1.00
39	5.823	6.023	6.246	3.49	3.52	1.00	1.01
40	5.622	5.827	6.035	3.52	3.56	1.02	1.03
41	5.430	5.630	5.832	3.56	3.59	1.03	1.04
42	5.245	5.440	5.637	3.59	3.63	1.05	1.06
43	5.067	5.257	5.450	3.62	3.66	1.06	1.08
44	4.896	5.082	5.270	3.65	3.70	1.08	1.09
45	4.732	4.913	5.096	3.69	3.73	1.09	1.11
46	4.574	4,750	4.930	3.72	3.77	1.11	1.12
47	4.422	4.594	4.769	3.75	3.80	1.12	1.14
48	4.276	4.444	4.615	3.78	3.84	1.14	1.16
49	4.135	4.299	4.466	3.82	3.87	1.16	1.17
50	4.000	4.160	4.323	3.85	3.91	1.17	1.19
51	3.870	4.026	4.185	3.88	3.94	1.19	1.21
52	3.744	3.897	4.052	3.91	3.98	1.20	1.22
53	3.624	3.773	3.924	3.94	4.01	1.22	1.24
54	3.508	3.653	3.800	3.97	4.04	1.23	1.26
55	3.396	3.537	3.682	4.00	4.08	1.25	1.27
56	3.288	3.426	3.567	4.03	4.11	1.27	1.29
57	3.184	3.319	3.457	4.06	4.14	1.28	1.31
58	3.084	3.216	3.350	4.09	4.18	1.30	1.32
59	2.988	3.116	3.247	4.12	4.21	1.31	1.34
- 22	2.766	21110	24.22T F	7.12	7.21	1.21	1.37

R - 10K Ohm ± 3% (at 25°C) B (25 / 85°C) - 3435K ± 2%