



一、 功能描述



普通手表功能

- 时间: 12/24 小时制, 上午显示 AM, 下午显示 PM, 设置 24 小时制时, AMPM 同时显示。
- 一般闹钟功能, 12/24 小时制 (同正常时间), 闹铃声为滴滴声。
- 月日星期显示功能。
- 秒表功能。
- 发光 LED 功能(深蓝色)。
- 有 EL 控制输出 2-3 秒自动停, ‘+’、‘-’ 输出。
- 进入跑秒显示 STP, 没有 LAP 功能。

特殊功能

- 麦加时间功能, 12/24 小时制。
- 设定祈祷时间功能 (5 种): 第一到第五分别为 SUBUH, DHUHUR, ASHAR, MAGHRID, ISYA’。
- 祈祷时间选择功能。
- **祈祷时间闹钟功能: 第一个 (SUBUH) 到 ISYA 用同一种拜文, 长度为 11 秒, 取样频率 10K, 可选择为 22 秒或 55 秒。**
- **关机功能: 同时按住 3 个键(不包括 EL 键)3 秒全显示后显示 OFF, 按 MODE 键 > 1 秒关机, 按 UP 键 or DOWN 键, 语音播放一次并退回正常时间。**
- **开机功能: 在关机状态下, 按任一键开机。**
- **星期可同时显示两种显示方式: 如显示屏上排左边的英文字母和右边 3 个 8 字显示。**

二、 LCD 显示

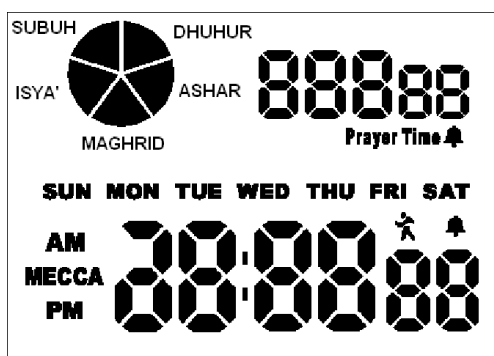


此为另外一种星期显示

三、操作说明

正常时间模式(下图为上电复位图)

显示:

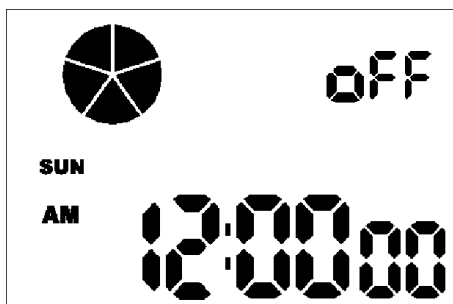


按键说明:


- 按【MODE】键， 进入设置状态。
- 按【DOWN】键， 显示麦加时间。
- 按【UP】键进入跑秒， 显示“人”， 一秒后显示 0: 00 00， 再按 UP 键开始跑秒， 再按 UP 键停止， 长按 UP 键超过 2 秒清 0， 按 MODE 键返回到正常走时。
- 按【EL】键 LED 灯亮 2-3 秒， 按住 3 秒会自动停。

设置状态


- 第一次按【MODE】键进入星期设置状态， 进入星期设置状态后 SUN（星期日）闪烁显示， 按 UP/DOWN 键选择星期， 第二次按【MODE】键设定月份， 同样第三次按【MODE】键设定日：

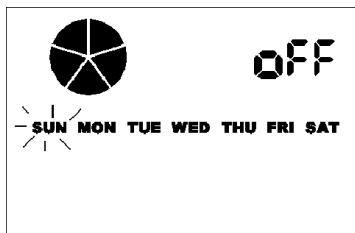

设置星期

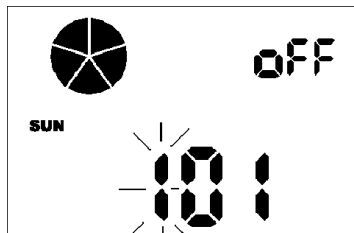


设置月

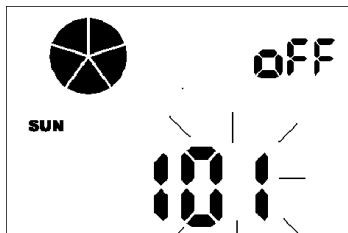



设置日

- 第四次按【MODE】键进入 AM/PM 设定状态， AM/PM 闪烁时按【UP】选择 12/24 小时制（AMPM 同时闪烁时表示 24 小时制）， 按【DOWN】键无效：

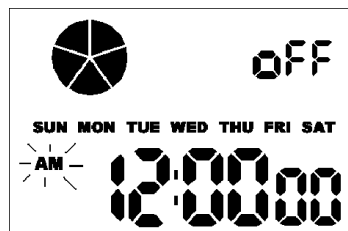

设置 12/24 小时制

- 第五次按【MODE】键进入时间设置状态（时设置）， 第六次按【MODE】键进入分设置状态：

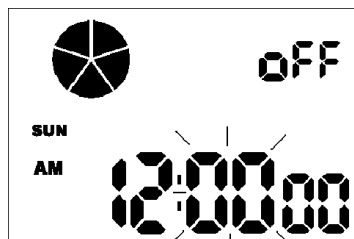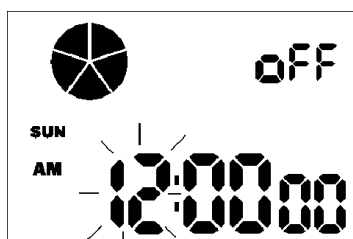





设置 time hour

设置 time min.

- 第七次按【MODE】键设置闹铃 ON/OFF, ON/OFF 会闪烁显示, 同时闹铃符号显示与关闭, 按【UP】/【DOWN】键选择 ON/OFF:


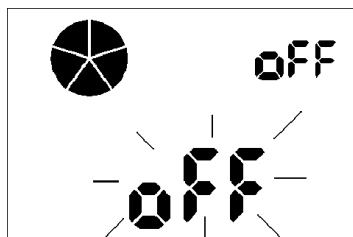


ALM OFF


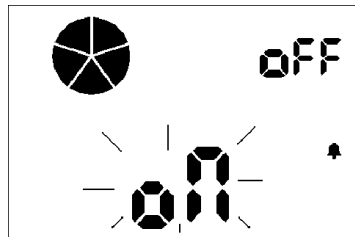


ALM ON


- 第八次按【MODE】键进入闹铃时间设置状态 (如闹铃为 OFF, 则进入麦加时间设置状态), 小时闪烁显示, 按【UP】/【DOWN】键调整, 第九次按【MODE】键进入分设置状态, 按【UP】/【DOWN】键调整:

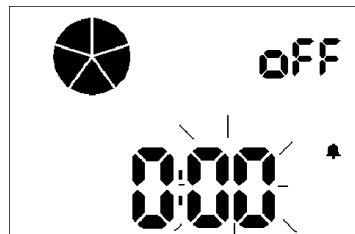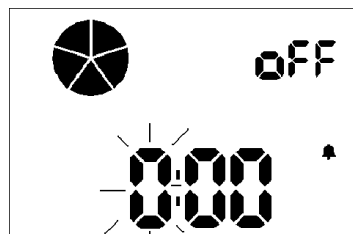


- 第十次按【MODE】键进入麦加时间设置模式, 小时闪烁显示, 按【UP】/【DOWN】键调整, 第十一次按【MODE】键进入分设置状态, 按【UP】/【DOWN】键调整:

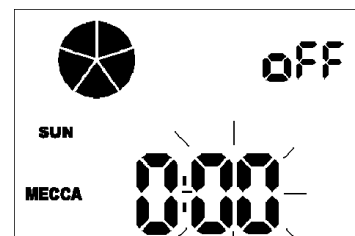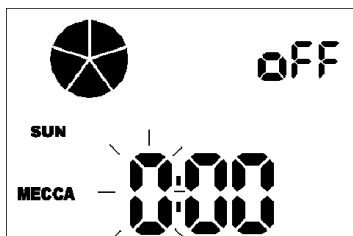

- 第十二次按【MODE】键设置祈祷功能 ON/OFF:

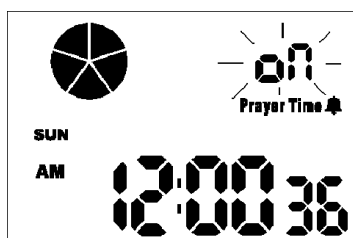


PRAYER FUNCTION ON

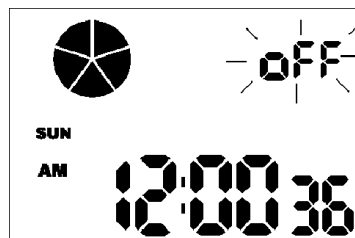


PRAYER FUNCTION OFF

- 第十三次按【MODE】键进入 SUBUH 的祈祷时间闹钟设置 (如祈祷功能为 OFF 的话, 按此键发“bi”声, 则退出设置, 返回正常模式), 小时闪烁, 按【UP】/【DOWN】键调整; 第十四次按【MODE】键设置分钟, 按【UP】/【DOWN】键调整:

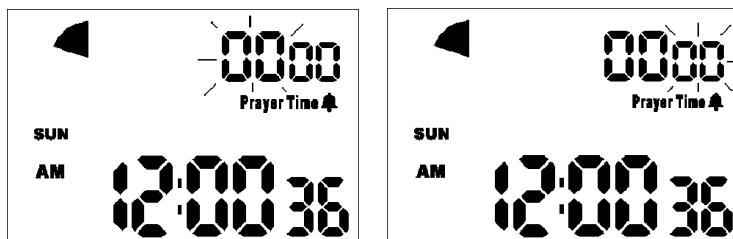


设置 SUBUH 时间小时和分钟


- 第十五次按【MODE】键设置提前响闹时间（即在祈祷时间到达前 xx 分钟，发出响闹声作提示用），范围是 1~60 分，默认为 1 分钟，此提前响闹时间设置适用于第一到第五个祈祷时间：

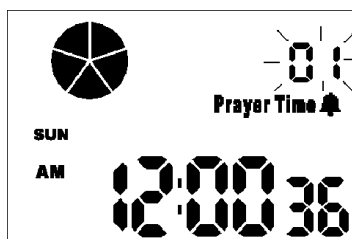


- 第十六次按【MODE】键进入第二次祈祷时间闹钟设置，小时闪烁，按【UP】/【DOWN】键调整；按同样的方法设置第三到第五个祈祷闹钟时间：

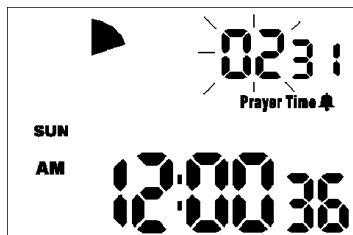


DHUHUR 祈祷时间闹钟小时设置

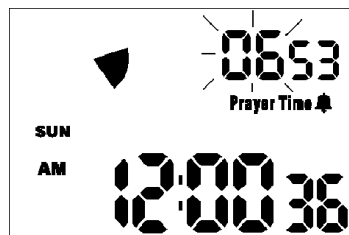

ASHAR 祈祷时间闹钟小时设置

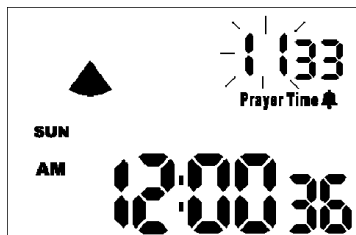

MAGHRID 祈祷时间闹钟小时设置

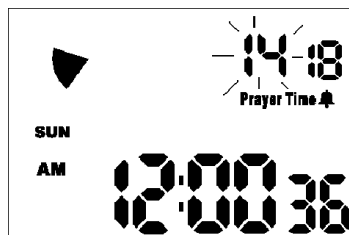


ISYA' 祈祷时间闹钟小时设置

- 设置完第一到第五祈祷时间后，再按【MODE】键发“bi”声回到正常模式。

启动祈祷时间方法

- 设置祈祷时间后 LCD 显示将要到来的祈祷时间（该时间比当前一个显示的时间要大，也是最接近当前时间的祈祷时间）和祈祷时间标志，祈祷结束后即刻显示下一个祈祷时间（祈祷过程为 1 分钟）：

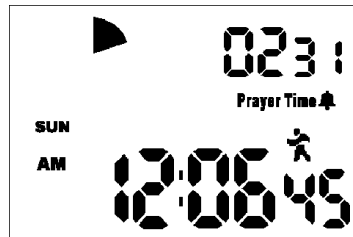


下一个祈祷时间


- 如 DHUHUR 的祈祷时间为 02: 31, 提前响闹时间为 1 分钟, 则在 02: 30 时响闹一次作提示, 到 02: 31 后再次响闹表示祈祷可以开始, 同时祈祷时间闪烁显示, 02: 32 时祈祷时间和标志自动跳到下一个去。

祈祷时间设置方法

- 第一到第五个祈祷闹钟时间为由先至后顺序设置, 如后面祈祷闹钟时间小于前面祈祷闹钟时间则会显示该祈祷标志和“err”, 如第一祈祷到第五祈祷时间设置为: “08: 21、09: 30、05: 21、06: 38、01: 25”, 最后面三个祈祷时间设置出错, 但画面只显示第三个祈祷标志(第一个出错的标记):

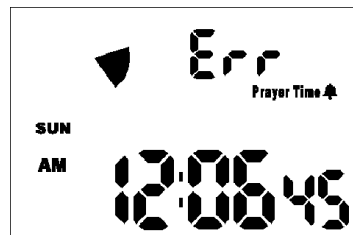

- 如提前响闹时间为 10 分钟, 则后面的祈祷时间一定要比前一祈祷时间大 10 分钟, 否则也已出错处理, 例: 第一到第五的祈祷闹钟时间设置为: “01: 12、01: 19、03: 25、06: 28、06: 35”, 第二个时间和第五个时间为设置出错, 画面也显示第二祈祷标记和 err:

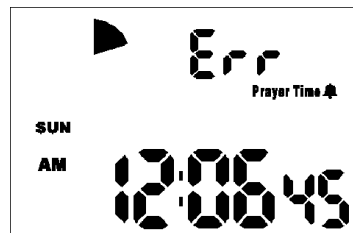

- 在画面显示 ERR 时, 如第一到五有祈祷时间到达, 则同样会响闹, 但画面不会变换, “Err” 闪烁显示。

其他

- 每次祈祷时间及祈祷名称都会显示, err 时除外, 但一般闹钟时间不会显示, 闹钟响时按任意键停止。
- 一般闹钟时间和祈祷时间重复, 响闹时只闹祈祷闹钟功能。
- 祈祷时间到时, 开始响闹并闪烁显示“祈祷时间或/Err”, 按任意键停止响闹, 同时“祈祷时间/Err”停止闪烁。